


- ① **プリンタを設置した場所から動かさない。**
(インクを押し出す圧力が変わってしまうため、インクが正常にでなくなる可能性があります。)
- ② **インクは、完全に無くなる前に補充をします。(残2cmを目安に補充します。)**
(完全に無くなった状態で印刷をすると空気が入ってしまい、プリンタが破損いたします。)
- ③ **大量印刷の場合は、50枚単位での印刷を行います。**
(一度に大量印刷を行うとヘッドに空気が入ってしまい、破損の恐れがあります。)
- ④ **ヘッドクリーニング等、プリンタの設定を行う際は、販売店へ連絡します。**
(設定方法やクリーニング方法を間違えるとプリンタが起動しない等トラブルが出てしまいます。)
- ⑤ **インク残量に「!」や「?」が出る可能性があります、通常通り使用できます。**
(弊社独自のインクを使用いたしますので、プリンタ上マークが出てしまう可能性があります。)

- ⑥ **インクの配線(インクホース)や、インクタンクは動かさない。**
(インクを押し出す圧力が変わってしまうため、インクが正常にでなくなる可能性があります。)



- ⑦ **プリンタの使用時は、インクタンクの空気穴が開いているか、クリップが解除されているかを確認します。**
(空気穴や、クリップが締まったまま使用してしまうと、インクを押し出す圧力が変わってしまうため、インクが正常にでなくなる可能性があります。)

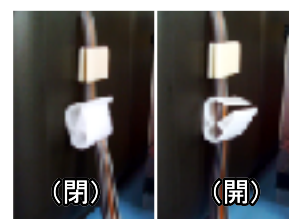

- ⑧ **2日以上使わない場合は、インクタンクが変色する恐れがありますが、10枚ほどテスト印刷を行えば、通常通り使用できます。**
また、長時間使用しない場合は、空気穴とクリップは締めておいてください。

- ※ **上記理由での破損がある場合、またはプリンタの使用が出来なくなってしまった場合は、別途費用が発生致します。**

(プリンタが使用できなくなってしまう場合は、プリンタの取り換え料金、ヘッドやカートリッジが破損してしまった場合は、その修理費が発生いたします。)